

GTE

Инструкция по эксплуатации



Устройство безмонтажное GTE-AT100

EAC **CE**

Содержание

Введение	3
Описание	3
Технические характеристики	3
Ответственность владельца	3
Правила безопасности	4
Транспортировка и распаковка	5
Габариты	5
Комплектация	6
Монтаж и подключение	6
Детализовка	8
Условия гарантии	11
Отметка о ремонте	11
Для заметок	13
Контактная информация	15

Введение

Мы благодарим Вас за выбор продукции GTE.

Данная инструкция предназначена для операторов, управляющих шиномонтажным станком и специалистов по техническому обслуживанию.

Данное оборудование предназначено для использования квалифицированным техническим или обслуживающим персоналом.

Ответственность за возможные проблемы, повреждения, аварии и т.п., возникшие из-за игнорирования рекомендаций, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, несет владелец оборудования.

Без письменного согласия поставщика ни одной компании или частному лицу не разрешается копировать и создавать резервные копии данной инструкции по эксплуатации (электронной, ксерокопии, фотокопии, аудио и прочих).

Описание

Устройство GTE-AT-100 предназначено для облегчения процесса монтажа/демонтажа низкопрофильных шин и шин с жестким бортом на шиномонтажных станках. Безмонтажное устройство значительно ускоряет процесс бортировки.

Перед использованием данного устройства, пожалуйста, прочитайте данную инструкцию по эксплуатации, не используйте устройство для дополнительных работ, не описанных в данной спецификации, поставщик не несет ответственности за любые последствия, возникшие в результате неправильной эксплуатации.

Технические характеристики

Модель	GTE-AT-100
Рабочее давление	8-10 бар
Вес нетто	40 кг
Уровень шума	70 дБ

Ответственность владельца

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации, которая является неотъемлемой частью оборудования. Уделите особое внимание правилам безопасности и предупреждениям.

Используйте оборудование правильно, осторожно и строго по назначению, никогда не используйте его в иных целях. Невыполнение данных требований может стать причиной повреждения имущества и/или получения травм. Используйте только рекомендованные производителем адаптеры.

Храните данную инструкцию по эксплуатации в безопасном и доступном месте для использования в процессе обслуживания в любое время. Ответственность за ущерб, вызванный неправильным использованием, или использованием в других целях, несет владелец оборудования.

Сочетайте подходящие шиномонтажные стенды для использования с устройством, мы не можем гарантировать, что устройство совместимо и работает с другими типами шиномонтажных стендов.

Поставщик не несет ответственности за любые несанкционированные изменения

Правила безопасности

Общие правила безопасности

1. Неправильная эксплуатация может привести к травмам персонала и повреждению оборудования.
2. Внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции перед использованием шиномонтажного стенда.
3. Посторонний персонал не должен находиться в рабочей зоне.
4. Убедитесь в том, что стенд подключен к соответствующему источнику питания и воздуха и заземлен.
5. Используйте стенд на ровной и сухой поверхности.
6. Избегайте случайного включения. Перед началом технического обслуживания убедитесь, что оборудование выключено, а источник электропитания отключен.
7. Установите защитное устройство в правильном положении для работы в обычном режиме.
8. Содержите рабочее место в чистоте, используйте надлежащее освещение. Беспорядок или недостаточное освещение могут привести к несчастным случаям.
9. Категорически запрещается перегружать данное оборудование, это не будет являться гарантийным случаем.
10. Установите оборудование на достаточном расстоянии от источников тепла и огня. Высокая температура может привести к повреждению оборудования.
11. Не используйте оборудование во влажной среде и не подвергайте его воздействию дождя.
12. Строго запрещено использование стенда неквалифицированным и не прошедшим обучение персоналом, а также запрещается самостоятельно разбирать или перемещать оборудование.
13. Убедитесь, что колеса установлены правильно и выбран правильный способ их фиксации на оборудовании.
14. Тщательно проверяйте стенды перед каждым использованием. При утечке масла, ослаблении крепежа или повреждении деталей и принадлежностей стенды использовать запрещено.
15. Техническое обслуживание оборудования могут осуществлять только квалифицированные специалисты. Если требуется замена деталей, свяжитесь с дилером, у которого было приобретено данное шиномонтажное оборудование или с сервисным отделом поставщика оборудования для заказа оригинальных деталей.
16. Во время работы необходимо надевать защитную обувь, защитные очки и рабочие перчатки, соответствующие правилам техники безопасности.
17. Категорически запрещается использовать оборудование после употребления алкоголя, в состоянии умственного переутомления, невнимательности, сонливости и любого бессознательного состояния, вызванного употреблением наркотических средств.


Внимание!



Содержащиеся в инструкции указания, предупреждения, рекомендации и другая информация не могут охватить все возможные ситуации. Операторы должны понимать, что ежедневная осторожная эксплуатация и профессиональные знания являются обязательными факторами при работе с данным оборудованием.



Транспортировка и распаковка


1. Упакованное безмонтажное устройство должно перемещаться посредством вилочного погрузчика соответствующей грузоподъемности.
2. Обратите внимание, если устройство повреждено после распаковки коробки, сообщите об этом поставщику или дилеру. Сохраните упаковку для дальнейшего использования и поместите ее в недоступное для детей место.

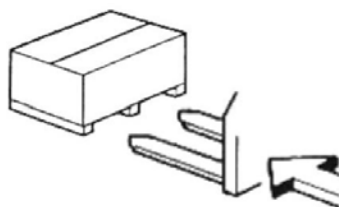

Габариты



Ниже показаны максимальные габариты устройства. Выберите подходящее помещение для установки и обратите внимание на рабочее пространство (не менее 500 мм).

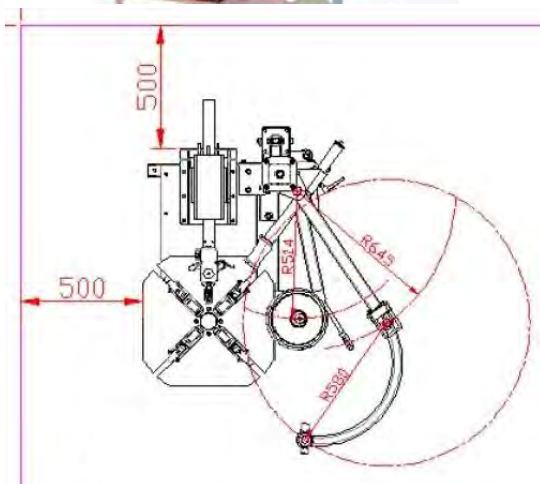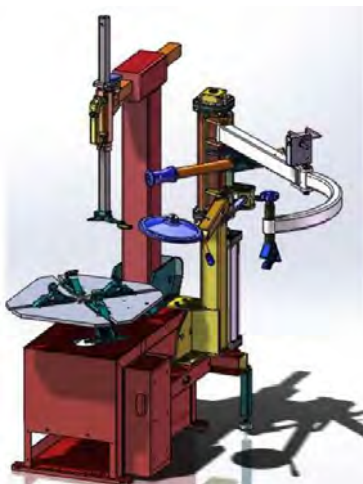

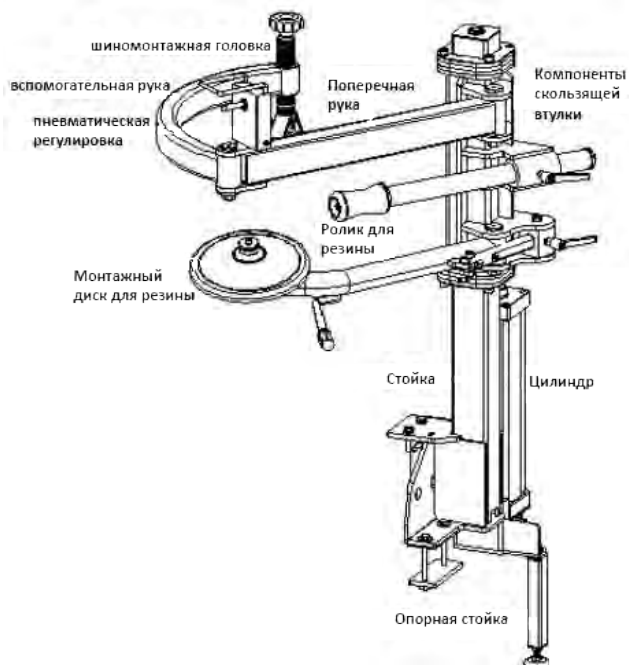


Монтаж и подключение

1. Справа на выступающей части корпуса шиномонтажного стенда находятся установочные отверстия для безмонтажного устройства.
2. Распакуйте устройство. Проверьте наличие всех частей и аксессуаров в соответствии с комплектацией.
3. Установите опорную пластину на шиномонтажный стенд сбоку и совместите четыре крепежных отверстия. Установите устройство на опорную пластину и вставьте
- 4 болта. Наденьте на болты шайбы, навинтите гайки и затяните их.

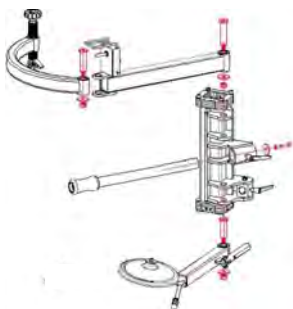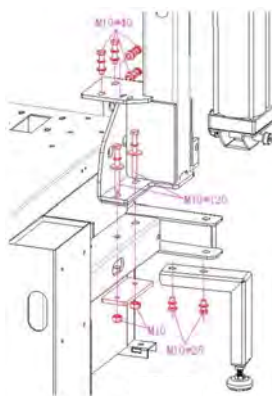

Установите безмонтажное устройство на стойку.

Подключение пневматического переключателя


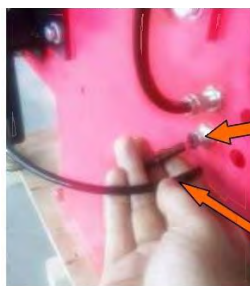


1. Мембрана на корпусе с обратной стороны соединительного разъема.
2. Вставьте впускную трубу для частей вспомогательной руки в разъем.


3. В соответствии с рисунком подключите пневматический переключатель



Управление

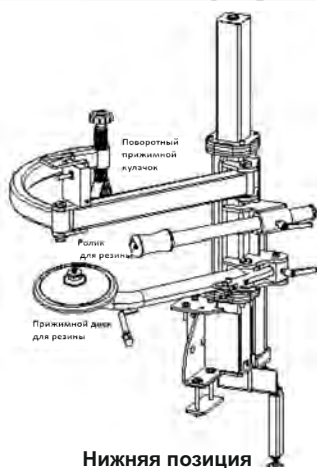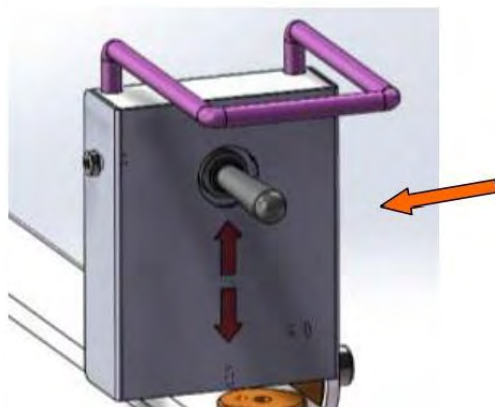


Нижняя позиция

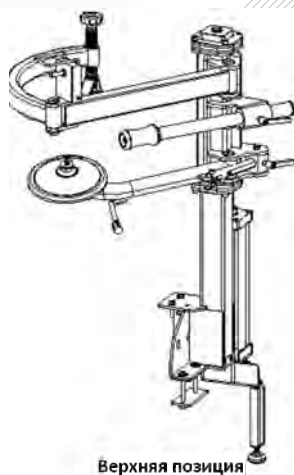

Верхняя позиция

GTE-AT100 БЕЗМОНТАЖНОЕ УСТРОЙСТВО

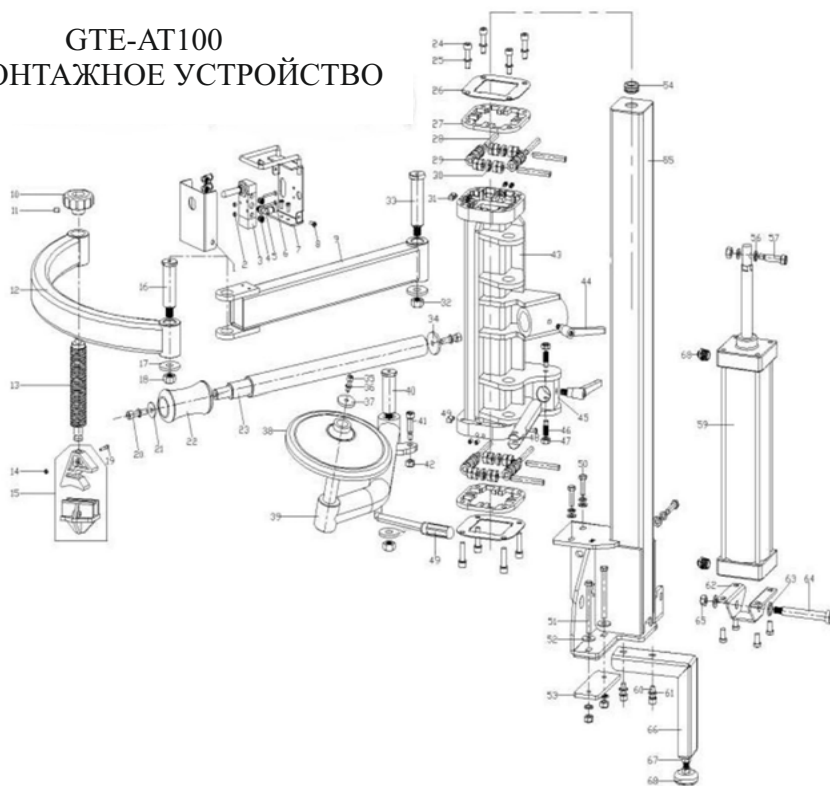

Чертеж №	Артикул	Наименование	Количество
1	GTE-JG30010651L	Нажимная клапанная крышка	1
2	GTE-LM70010022	Гайка (белая) М4	2
3	GTE-FM18010006	Нажимной клапан	1
4	GTE-JT17020075	Глушитель 1/8" (металлический)	2
5	GTE-JT17020044	Быстросъемная угловая заглушка 1/8"- Ø 6 (металл)	3
6	GTE-LS60020018	Шуруп с цилиндрической потайной головкой М4*30	2
7	GTE-ZH20010224	Нажимная пластина гнезда	1
8	GTE-LS60010024	Шестигранный болт головки цилиндра М6*10	5
9	GTE-ZH20010225	Правая пластина	1
10	GTE-SJ11040226	Фиксатор пластиковый с рукояткой 12*80	1
11	GTE-LS60010046	Торцевой винт с внутренним шестигранником 6*6	1
12	GTE-ZH20010226	Сгибающийся рычаг	1

13	GTE-JG30010652	Двойной винт	1
14	GTE-JG30010653	Штырь поперечного рычага 2	1
15	GTE-LM70010009	Стопорная гайка M6	1
16	GTE-SJ1104002	Узел прижимной монтажной головки (DAA)	1
17	GTE-JG30020217	Рабочая большая шайба	1
18	GTE-LM70010003	Стопорная гайка M16	2
19	GTE-LS60010019	Шестигранный болт головки цилиндра M6*35	1
20	GTE-LS60030023	Наружный шестигранный болт M10*25	2
21	GTE-DQ40010009	Плоская шайба Ø 10*30*2	1
22	GTE-SJ11040222	Ролик давления в шинах (4)	1
23	GTE-JG30010655	Вал со сжимающим стержнем	1
24	GTE-LS60030022	Наружный шестигранный болт M10*30	8
25	GTE-DQ40020005	Эластичная шайба phi 10	16
26	GTE-JG30010656	Защитная пластина ролика	1
27	GTE-JG30010657	Фанера для прокатки	4
28	GTE-LM70020034	Подшипниковый стальной цилиндрический штифт M10*80	8
29	GTE-WJ27010140	Внутреннее кольцо игольчатого подшипника NA6900	16
30	GTE-WJ27010139	Шарикоподшипник радиальный 6900 z	8
31	GTE-LS60010044	Винт с торцевым шестигранныком 8*12	4
32	GTE-LM70010003	Стопорная гайка M16	1
33	GTE-JG30010654	Штифт поперечного рычага	1
34	GTE-JG30020253	Стопорные шайбы	1
35	GTE-LS60010017	Шестигранный болт головки цилиндра M8*20	1
36	GTE-DQ40020004	Эластичная шайба Ø 8	1
37	GTE-JG30010659	Увеличенная плоская шайба Ø 8	1
38	GTE-SJ11040027	Пластиковый обод держателя колеса	1
39	GTE-ZH20010227	Рычаг правой шины	1
40	GTE-JG30010660	Штифт кронштейна	1
41	GTE-LS60010105	Винт с заглушкой M12*30	1
42	GTE-LM70010007	Стопорная гайка M10	3
43	GTE-ZH20010228	Подъемная скользящая втулка	1
44	GTE-SJ11040230	Стопорная ручка	2
45	GTE-JG30010661	Узел поворотного механизма	1
46	GTE-JG30030140	Позиционирующий штифт стопорной пластины	2
47	GTE-LM70010016	Гайка M12 (тонкая)	2
48	GTE-JG30010662	Рычаг фиксации шины	1
49	GTE-SJ11040021	Комплект лопатных рукояток	1
50	GTE-LS60030052	Наружный шестигранный болт M10*40	4
51	GTE-LS60010108	Наружный шестигранный болт M10*120	6
52	GTE-DQ40020013	Утолщенная плоская шайба 10*25*4	1
53	GTE-JG30010663	Пластина для фиксации	3

54	GTE-SJ11040058	Фиксирующая заглушка	1
55	GTE-ZH20010229	Компоненты стойки	1
56	GTE-DQ40020006	Эластичная шайба Ø 12	1
57	GTE-LS60010106	Винт с заглушкой M12*40	2
58	GTE-JT17010007	Быстросъем 6 1/1" – РНІ (пластик, черный)	1
59	GTE-QG12010071	Стандартный цилиндр	2
60	GTE-LS60030023	Наружный шестигранный болт M10*25	2
61	GTE-DQ40010009	Плоская шайба Ø 10*30*2	1
62	GTE-JG30010664	Основание цилиндра	1
63	GTE-DQ40020008	Эластичная шайба Ø 16	1
64	GTE-LS60010107	Винт с заглушкой M16*110	1
65	GTE-LM70010005	стопорная гайка M12	1
66	GTE-JG30010665	Опорная планка	1
67	GTE-LM70010015	Гайка M12	1
68	GTE-SJ11040209	Резиновая накладка	1

Условия гарантии

Продавец берет на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данное оборудование распространяется гарантия сроком 12 месяцев со дня продажи.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности ремонта устройства или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным продавцу в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Отметка о продаже

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.**

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 ____ г.

Отметка о ремонте

Дата поступления:	« _____ » _____ 20 ____ г.
Ремонт:	гарантийный _____ послегарантийный _____ (нужное подчеркнуть)
Был произведен ремонт:	_____

Изделие из ремонта получил:	_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Дата получения изделия:	« _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления:	« _____ » _____ 20 ____ г.
Ремонт:	гарантийный _____ послегарантийный _____ (нужное подчеркнуть)
Был произведен ремонт:	_____

Изделие из ремонта получил:	_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Дата получения изделия:	« _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления:	« _____ » _____ 20 ____ г.
Ремонт:	гарантийный _____ послегарантийный _____ (нужное подчеркнуть)
Был произведен ремонт:	_____

Изделие из ремонта получил:	_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Дата получения изделия:	« _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления:	« _____ » _____ 20 ____ г.
Ремонт:	гарантийный _____ послегарантийный _____ (нужное подчеркнуть)
Был произведен ремонт:	_____

Изделие из ремонта получил:	_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Дата получения изделия:	« _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления:	« _____ » _____ 20 ____ г.
Ремонт:	гарантийный _____ послегарантийный _____ (нужное подчеркнуть)
Был произведен ремонт:	_____

Изделие из ремонта получил:	_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Дата получения изделия:	« _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления:	« _____ » _____ 20 ____ г.
Ремонт:	гарантийный _____ послегарантийный _____ (нужное подчеркнуть)
Был произведен ремонт:	_____

Изделие из ремонта получил:	_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Дата получения изделия:	« _____ » _____ 20 ____ г.

Для заметок

Для заметок

Контактная информация

Изготовитель:

Coseng Automotive Equipment
(Zhuhai) Ltd.

Адрес:

Nr. 6, Eastern Shuanglin Rd., Hongqi
Town, Jinwan District, Zhuhai City,
Guangdong Province, PRC

Импортёр:

ООО «АвтоОптТорг»

Адрес:

Россия, 140060, Московская обл, г.
Люберцы, РП Октябрьский, ул.
Ленина, д.47Н. (территория ТК
«Текстиль Профи-Москва»)

Продукция изготовлена в соответствии с:
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

☎ Тел.: +7 (495) 268-13-17

🌐 jtcrussia.ru

✉ gte@autoopt.ru



The background is a light gray canvas featuring several abstract geometric elements. In the top left, there is a solid dark gray circle and a cluster of small dark gray dots. In the top right, a series of thin, curved lines form a wave-like pattern. In the center, a series of concentric, slightly irregular circles are drawn. In the bottom left, a series of thin, curved lines form a wave-like pattern. In the bottom right, there are three small, solid dark gray circles and a series of thin, curved lines forming a wave-like pattern. The text 'GTE' is centered in the middle of the page, rendered in a bold, black, stylized font. The letters are thick and have a slightly irregular, hand-drawn feel. The 'G' is the largest and most prominent, followed by the 'T' and then the 'E'. The overall composition is balanced and modern, with a focus on geometric shapes and patterns.

GTE